




# ПОДСОЕДИНЕНИЕ RENIX.

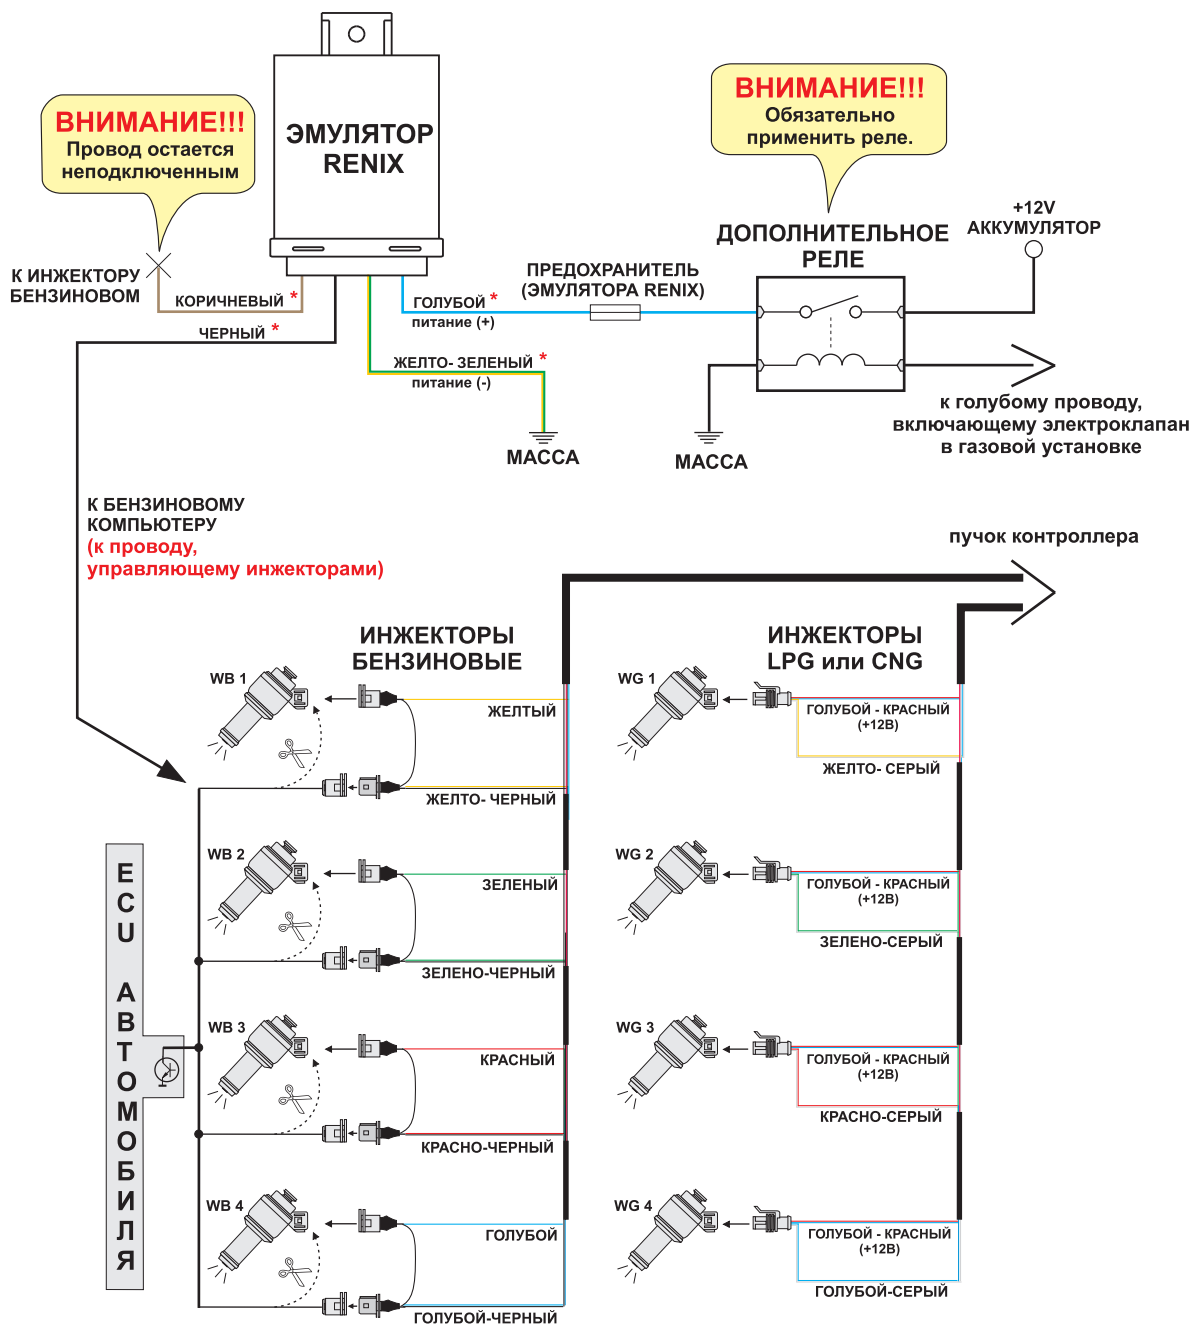

\* - цвета проводов эмулятора RENIX могут отличаться в случае разных производителей.

В случае, когда есть два отдельных провода, управляемых от бензинового компьютера (т.е. активное сопротивление, измеряемое между проводами управления = 0) для каждого провода управления применить отдельный эмулятор RENIX согласно представленной выше схеме.

В программе конфигураций контроллера следует выбрать тип впрыскивания "RENIX", или для старшей версии контроллера (для версии 1.10) заказать контроллер типа "RENIX".  
**Параметр „Переключение цилиндра“ в программе конфигурации нужно установить на „0“.**